
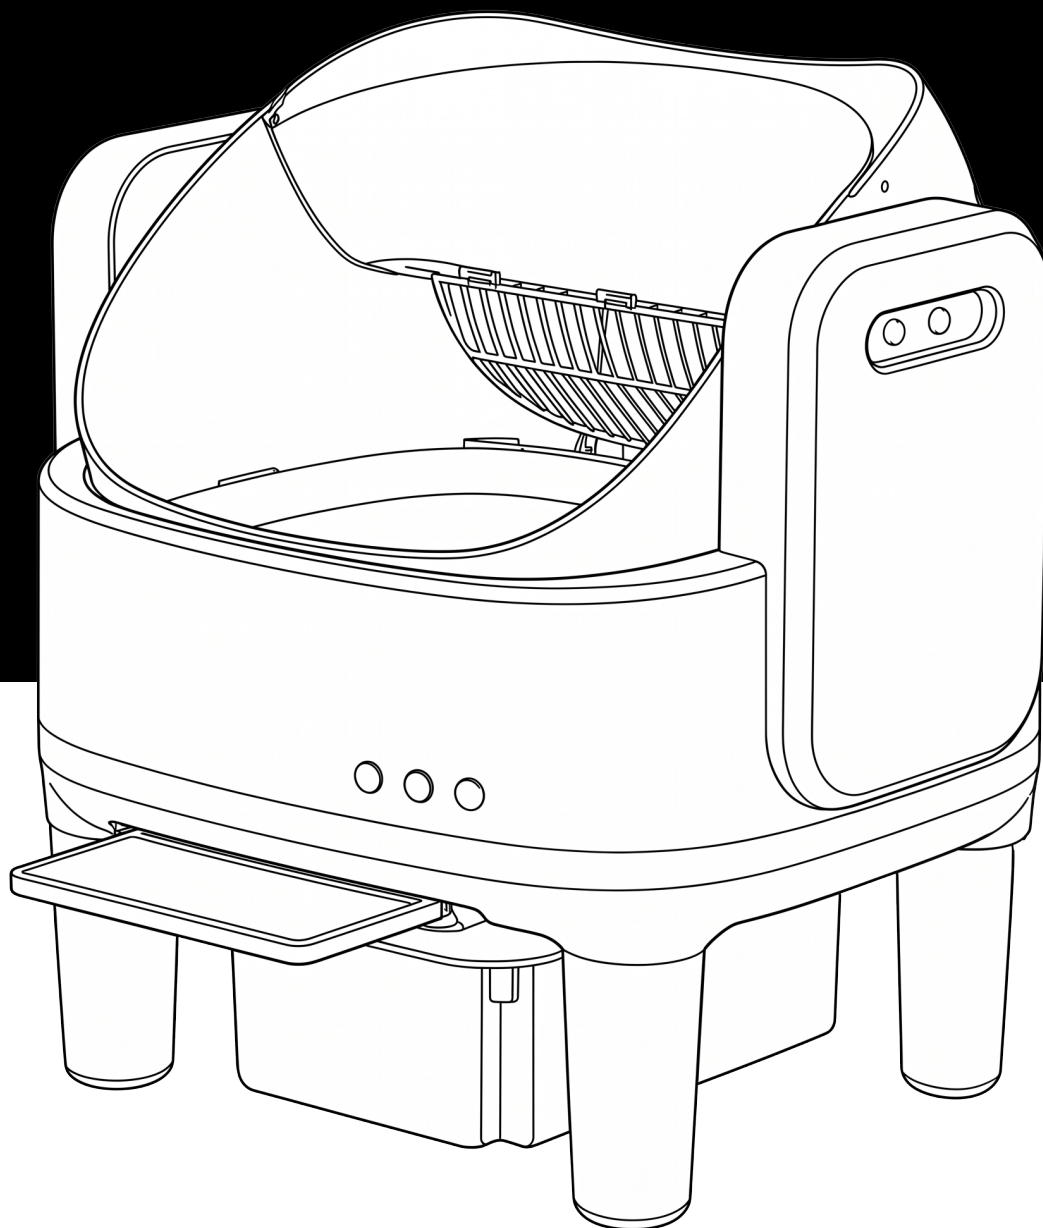


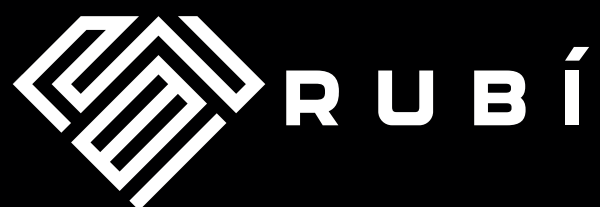

PROLITT

Manual Litera Automática Inteligente

Introducción

Le agradecemos que haya elegido la Litera Inteligente para Gatos PROLITT. Nuestro objetivo es brindar una experiencia de cuidado de mascotas agradable y libre de estrés mediante el uso de tecnología avanzada y servicios dedicados. Antes de usar este producto de forma regular, asegúrese de revisar minuciosamente el manual del producto y seguir sus pautas al operar el dispositivo, lo cual garantiza tanto un funcionamiento adecuado como la seguridad.


Con el fin de proteger los derechos de nuestros clientes, ofrecemos una garantía sin complicaciones de 1 año. Si enfrenta algún problema después de la compra, no dude en ponerse en contacto; nuestro equipo atenderá sus inquietudes en un plazo de 24 horas. Nos esforzamos por mejorar la calidad del producto incorporando los comentarios de cada usuario, lo que nos permite atender mejor a todos nuestros clientes.

Índice de Contenidos


Introducción	02
Índice	02
Contenido de Embalaje	03
Descripción del Producto	04
Instrucciones de Seguridad	04
Instrucciones de Instalación	07
Instrucciones de Uso	05
Desmontaje y Limpieza de Accesorios	05
Instrucciones de Botones e Indicadores	06
Errores	07
Preguntas Frecuentes	07

Contenido


Cuerpo y Contenedor de Arena

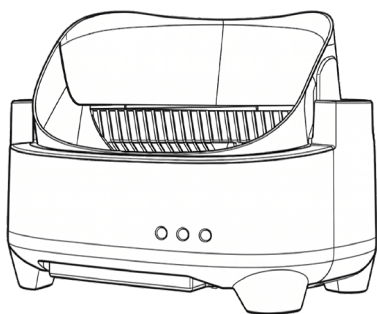


Contenedor de residuos

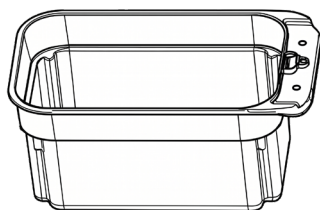


Patas

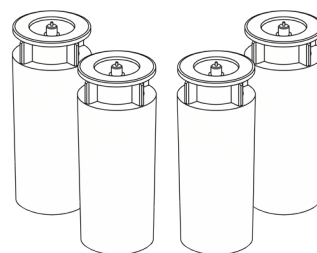


Laterales protectores

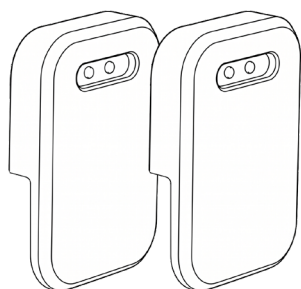


Escalon

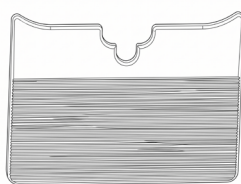

Fuente 12V

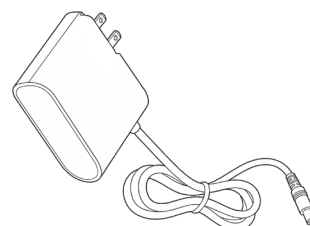


Bolsas

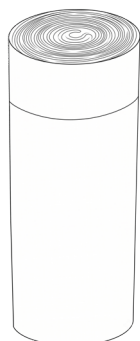

Cepillo



Manual

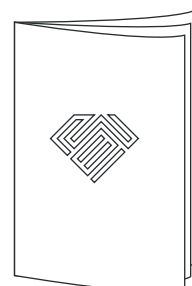

Descripción del Producto

Característica	Detalle
Modelo del Producto	PROLITT
Modo de Trabajo	Automático / Manual
Aplicación	Interior para gatos
Material	PP+ABS
Dimensiones	Litera: 55x56x44cm Contenedor residuos: 38x25x15cm
Peso Neto	8 KG
Fuente de Alimentación	CC 12V / 2A
Potencia Nominal	10W
Temperatura de Funcionamiento	0 ~ 50 °C
Temperatura de Almacenamiento	-10 ~ 60 °C

Instrucciones de Seguridad

1. Utilice siempre el cable de alimentación y el adaptador provistos por la fábrica para evitar daños al equipo y posibles riesgos de seguridad.
2. Antes de usar o desarmar el dispositivo, asegúrese de desconectar la energía. Nunca sumerja la base o las partes del circuito en agua, ni las limpie con líquidos.
3. Coloque el producto sobre una superficie sólida y nivelada. Evite colocarlo en superficies elevadas para prevenir caídas accidentales.
4. Este producto no está diseñado para gatitos menores de 6 meses. Guíe a su gato adecuadamente sobre su uso y asegúrese de que no muerda el cable de alimentación.
5. Esta caja de arena inteligente está diseñada para gatos que pesen más de 1 KG; recomendamos mantener el peso del gato por debajo de 12.5 KG para un uso óptimo.
6. Absténgase de inclinar la caja de arena mientras esté en funcionamiento.
7. Mantenga las manos alejadas del tambor cuando el dispositivo esté activo.
8. Evite alternar entre los modos de limpieza y vaciado. Espere hasta que termine la tarea en curso antes de cambiar de función.
9. No adherirse a las pautas de seguridad podría causar daños imprevistos a su mascota. Asegúrese de seguir las instrucciones con precisión al operar el dispositivo.




Instrucciones de Instalación

Paso 1: Desembale el producto de su empaque; retire la cinta de fijación en los lados frontal y trasero de la máquina junto con el algodón perlado interno, luego extraiga las patas de soporte, las bolsas de arena para gatos, el manual, el adaptador y el cepillo de la caja de accesorios.

Paso 2: Coloque las cuatro patas de soporte extraídas directamente en los cuatro orificios de montaje de la base. Al armar las patas de soporte, asegúrese de que encajen correctamente. Evite que la máquina quede desnivelada o se tambalee. Un ensamblaje incorrecto puede afectar el funcionamiento adecuado de la máquina.

Paso 3: Coloque el tambor en su lugar orientado hacia abajo; asegúrese de que los rodamientos a cada lado del tambor encajen correctamente en las ranuras de sujeción. Luego, coloque las cubiertas de los rodamientos en ambos lados presionando hacia abajo hasta que escuche un "clic", lo que indica que las cubiertas están fijadas de forma segura.

Paso 4: Colocá el escalon en el contenedor de basura y luego sacá el aro del contenedor para introducir la bolsa de basura, coloca nuevamente el aro para inmobilizar la bolsa y pon el deshodorante en el interior del contenedor. Por último coloca el contenedor de basura debajo del cuerpo.

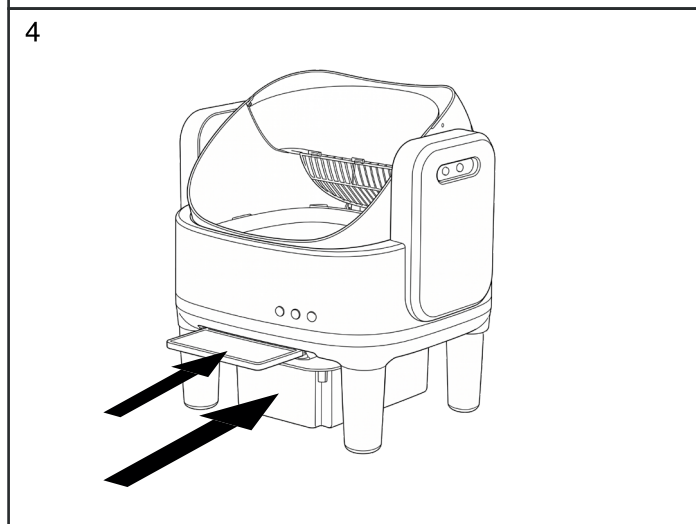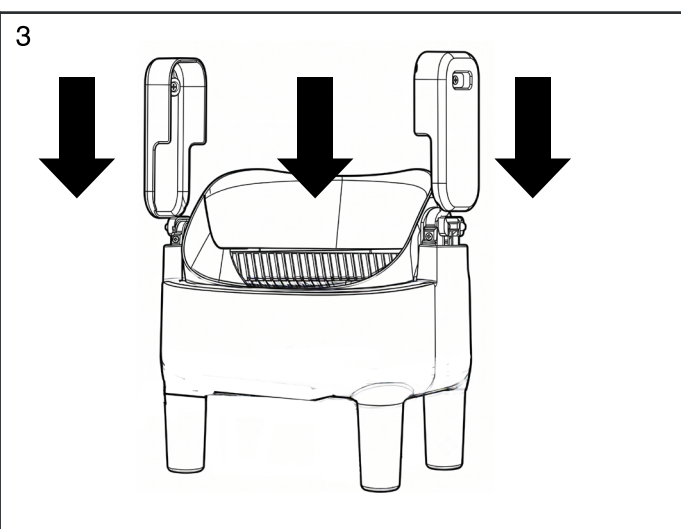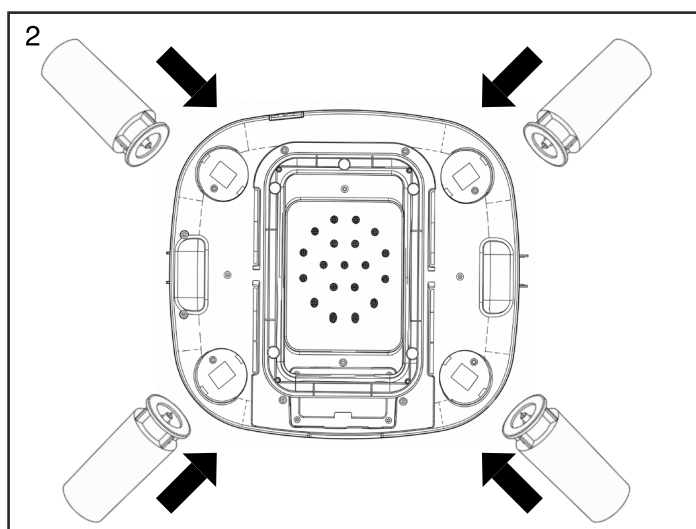

AVISO IMPORTANTE: Esta caja de arena inteligente cuenta con un sensor de gravedad. Colóquela sobre un suelo duro, evite apoyarla contra las paredes y mantenga un espacio de al menos 5 CM entre el dispositivo y cualquier pared.

Instrucciones de Botones e Indicadores

Luces Indicadoras

- **Indicador de Radar:**
Bloqueo infantil desactivado: Radar encendido (LED 1 Verde); Radar apagado (LED 1 Blanco).
Bloqueo infantil activado: Radar encendido (LED 1 Verde); Radar apagado (LED 1 Azul).
- **Indicador de Bloqueo Infantil:** Al activarse, el LED 1 se ilumina en Azul. Los botones emitirán pitidos pero las funciones estarán bloqueadas. Al desactivarse, el LED 1 se apaga.
- **Cernido / Cambio de Arena (Qing Sha):** LED 2 Blanco Fijo (en progreso); LED 2 Parpadeando (pausado).
- **Limpieza:** LED 3 Blanco Fijo (en progreso); LED 3 Parpadeando (pausado).
- **Alisado de Arena (Fu Sha):** LED 3 Blanco Fijo (en progreso); LED 3 Parpadeando (pausado).
- **Contenedor de Basura No Detectado:** Los LED 1, 2 y 3 parpadean en Blanco simultáneamente. El dispositivo no operará. Asegúrese de colocar bien el cajón.
- **Bloqueo Infantil Automático y Restablecimiento:** Tras inactividad prolongada, entra en bloqueo. Para desactivar: Mantenga presionados simultáneamente "Cernir" y "Limpiar" por 3 segundos. El LED 1 cambiará de Azul a Verde.

Funciones de los Botones

1. Botón de Alisado (Raking Button / Botón No.1):

- El radar de microondas está apagado por defecto. Para activar/desactivar: Presione rápidamente 5 veces (intervalo ≤ 0.5 seg). Con el radar activo, el motor se detiene si un gato se acerca y reanuda 5 segundos después de que se retira.
- Presione brevemente una vez para iniciar el alisado automático; presione de nuevo para pausar.

2. Botón de Cernido (Sifting Button / Botón No.2):

- **Iniciar:** Mantenga presionado 3 segundos para iniciar el cambio de arena o cernido automático.
- **Pausa y Reanudación:** Presione brevemente una vez para pausar. Si no se toca nada, reanudará tras 15 segundos.
- **Cancelar:** Mantenga presionado 3 segundos durante el proceso para cancelar.

3. Botón de Limpieza (Cleaning Button / Botón No.3):

- Presione brevemente una vez para comenzar a recoger/retirar los residuos automáticamente.
- Durante el ciclo, presione una vez para pausar. Reanudará automáticamente tras 15 segundos de inactividad.

Posibles Errores

Falla Detectada	Solución Sugerida
No hay respuesta tras conectar la energía	Compruebe que el cable y el tomacorriente funcionen correctamente.
No limpia automáticamente	Verifique el modo automático, reinicie el equipo o restablezca desde la APP después de añadir arena.
El tambor gira continuamente	Asegúrese de que el tambor esté bien asentado o reinicie el equipo desde la APP.
Activación errónea del anti-atrapamiento	Nivele la arena dentro del tambor y limpie el sensor infrarrojo superior si está bloqueado.
Tres luces parpadean rápidamente a la vez	El cajón o el tambor están mal colocados. Colóquelos bien, desconecte de la red eléctrica por 10 segundos y vuelva a encender.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puede usar cualquier tipo de arena?

R: No. Funciona de manera óptima con arenas aglomerantes (mixtas, bentonita, mineral o tofu). No es apta para arenas de pino de grano grande o cristales de sílice.

P: ¿Elimina por completo los olores?

R: Reduce significativamente los olores al almacenar inmediatamente los desechos en el compartimento sellado inferior, aunque no los elimina al 100%.


P: ¿Se desperdicia arena limpia junto con los terrones?

R: Esto sucede únicamente si llena el tambor en exceso. Mantenga el nivel de arena recomendado.

7

P: ¿Qué hacer si mi gato teme entrar?

R: Dele tiempo (hasta un mes). Puede colocar sus juguetes favoritos cerca o dentro, o interactuar positivamente para incentivar la confianza. Los gatos se adaptan rápido.

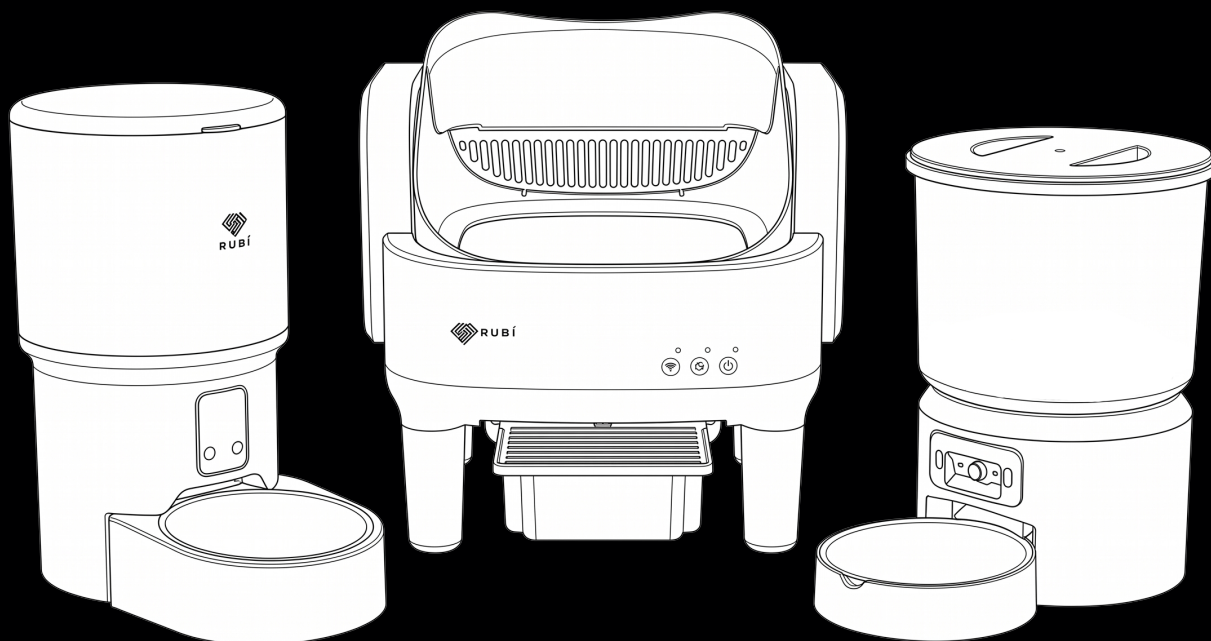

Conocé todos nuestros productos en
www.rubismart.com



Descargá el
manual o mira
todos nuestros
productos esca-
neando el QR

Instrucciones de Uso

1. **Conexión eléctrica:** Conecte el enchufe de CC del adaptador de corriente al puerto de CC del producto (ubicado en la parte posterior). A continuación, conecte el adaptador a una toma de corriente eléctrica para encender el dispositivo.
2. **Carga de arena:** Añada arena para gatos a través de la abertura superior de la caja de arena.
3. **Primer ciclo:** Una vez que haya añadido la arena para gatos, desenchufe la energía y reinicie el dispositivo, o presione el botón de limpieza en la máquina para ejecutar un ciclo de limpieza una vez. El producto limpiará automáticamente la arena después de que su gato la use (no requiere intervención manual).

Desmontaje y Limpieza de Accesorios

El contenedor de residuos, el tambor y la base de tela suave son lavables. Apague el equipo antes de proceder.

1. Limpieza del Contenedor de Residuos

Presione el botón de vaciado para que la arena caiga a la bolsa. Deslice el contenedor hacia afuera y retire la bolsa para limpiarlo.

2. Limpieza del Tambor

Empuje el interruptor de bloqueo lateral en la cubierta del rodamiento hacia adentro y levante la cubierta. Posteriormente, retire el tambor hacia arriba con cuidado.

3. Desmontaje y Limpieza de la Base de Tela Suave

Use sus dedos para enganchar la manija de desmontaje de la base de tela suave y jale firmemente hacia afuera. Se puede lavar directamente con agua. Séquela por completo antes de volver a colocarla.

NOTAS DE MANTENIMIENTO:

- Use agua limpia o desinfectantes neutros; evite químicos corrosivos.
- Todos los componentes deben estar 100% secos antes de reensamblar.
- La mala colocación de las piezas impedirá el correcto funcionamiento.