



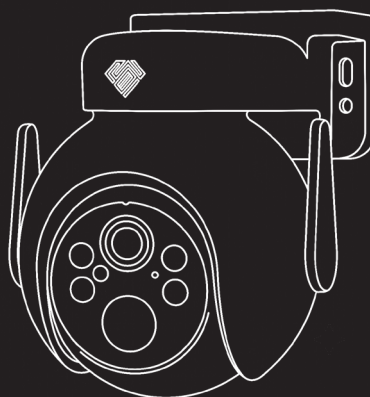

MANUAL DE CONFIGURACIÓN
CÁMARA WIFI TUYA
VIZOR-SUN13

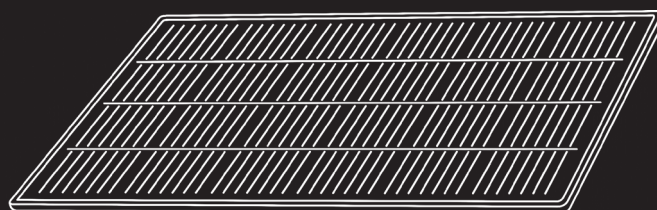

Si necesitas asesoramiento
comunicate con nosotros:

Instagram
[rubismart.ar](https://www.instagram.com/rubismart.ar)

Web
www.rubismart.com

Email
info@rubismart.com

Whatsapp
(011)7677-9844

Cámaras Wi-Fi compatibles con Tuya Smart / Smart Life

1. Requisitos y Pasos Previos



Antes de iniciar el proceso de vinculación de su cámara inteligente, asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones técnicas para garantizar una conexión exitosa:

Aplicación móvil: Descargue e instale la aplicación Tuya Smart o Smart Life desde la tienda correspondiente (Google Play Store o Apple App Store). Regístrese o inicie sesión con su cuenta.

Frecuencia de Red Wi-Fi: Su teléfono móvil debe estar conectado exclusivamente a una red con frecuencia de 2.4 GHz. Las cámaras de seguridad inteligentes no admiten redes de 5 GHz. Si su router es de banda dual combinada, se sugiere separar temporalmente las frecuencias.

Alimentación eléctrica: Conecte la cámara a la corriente mediante su cable y adaptador original. Espere entre 20 y 30 segundos hasta escuchar el tono de inicio o la locución por voz ("Ready for connection").

IMPORTANTE (Reset de Fábrica): Si la cámara fue configurada previamente o el intento actual falla, mantenga presionado el botón de Reset físico durante 5 a 8 segundos utilizando la herramienta de extracción o un clip. La cámara emitirá un sonido confirmando el reinicio del sistema.

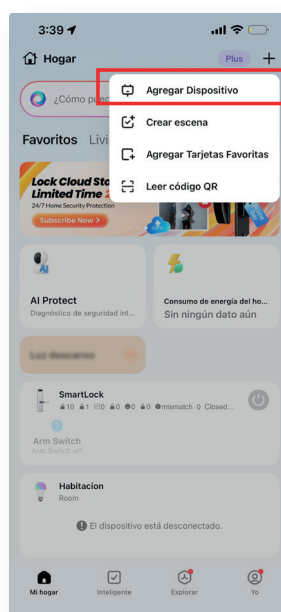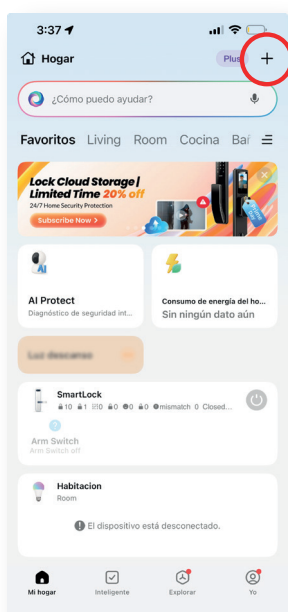

OPCION 3

Emparejamiento Acceso Wi-Fi de la Cámara

La plataforma Tuya provee cuatro alternativas para enlazar el dispositivo. Seleccione la que mejor se adapte a las prestaciones de hardware de su modelo:

Apropiado en circunstancias donde la lente presenta dificultades para leer pantallas o la iluminación ambiental es deficiente.

1. Cambie el extremo de selección superior derecho de la app a "Modo AP" .
2. El indicador luminoso de la cámara debe estar titilando de forma lenta . De lo contrario, efectúe un reset rápido.
3. Escriba los datos de accesibilidad de su red Wi-Fi local de 2.4 GHz.
4. El sistema le indicará enlazarse de forma manual a la red inalámbrica propia que emite el hardware de la cámara. Pulse en "Ir a conectar" .
5. En la configuración de redes Wi-Fi de su teléfono, conéctese a la red identificada con el prefijo "SmartLife-XXXX" o "Tuya-XXXX" . Ignore los avisos del sistema operativo sobre la falta de acceso a internet.
6. Regrese a la aplicación Tuya; el enlace se reanudará de manera desasistida hasta su término.

